


Bedienungsanleitung für Insektenschutz-Rollo – Montage für Dachfenster – Befestigung innen an der Dachschräge!


1. Das Rollo verfügt über eine Befestigungsflasche an der Rollo-Kassette!

Bild 5 Insektenschutz-Rollo mit Hakenleiste

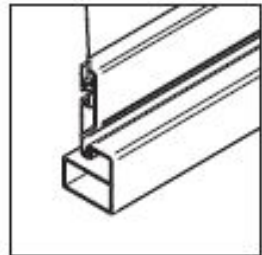

Hakenleiste Höhe:
22 mm

Die Hakenleiste muss passend zur Bedienleiste an den Führungsschienen befestigt werden!

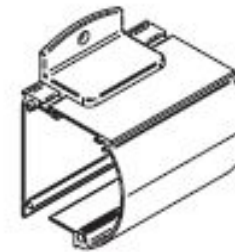

**1. Montieren Sie das Rollo –
fügen Sie alle 4 Elemente zusammen!**



Drehen Sie das Rollo und fixieren die Endpunkte





2. An der Rollo-Kassette und der Hakenleiste befinden sich Kunststoff-Steckprofile. Diese müssen mittels der mitgelieferten Schrauben oder Nieten mit den Führungsschienen fest verbunden werden! Die kleinen Schrauben oder die Nieten verhindern, dass die Einzelteile später nicht verrutschen!



3. Die Anbringung des Rollos erfolgt über die Führungsschienen, der Befestigungslasche und je nach Größe über die Hakenleiste.

Dazu durchbohren Sie die Hohlkammern der Führungsschienen mit 3-4mm. Die äußere kleine Bohrung vergrößern Sie danach auf eine 8mm Bohrung. Gleichmaßen können Sie (je nach Breite des Rollos, wir empfehlen ab ca. 100cm) in die Hakenleiste die Bohrungen vornehmen!

Für die Führungsschienen empfehlen wir 3-4 Bohrungen pro Schiene (je nach Länge)

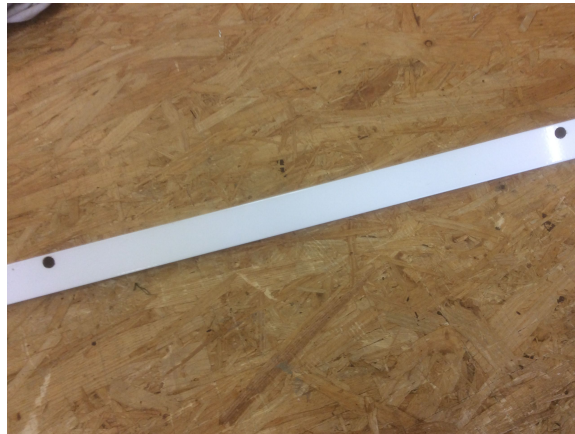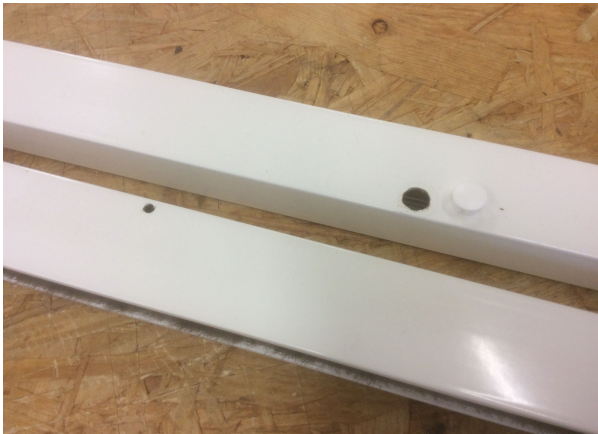

Wenn Sie alle Vorarbeiten erledigt haben, können Sie das Rollo jetzt an Ihrer Dachschräge vor dem Dachfenster anbringen (Für die Anbringung an Ihrer Innenwand liefern wir KEINE Befestigungsschrauben/Dübel oder dergleichen mit!)

Nach Anbringung des Rollos schließen Sie die 8mm-Bohrungen mit den mitgelieferten Abdeckkappen.

Jetzt genießen Sie die frische Luft bei geöffnetem Fenster ohne die lästigen Plagegeister!